


[Hier](http://www.quickink.de/) geht es zur Startseite von <http://www.quickink.de/> im Internet.

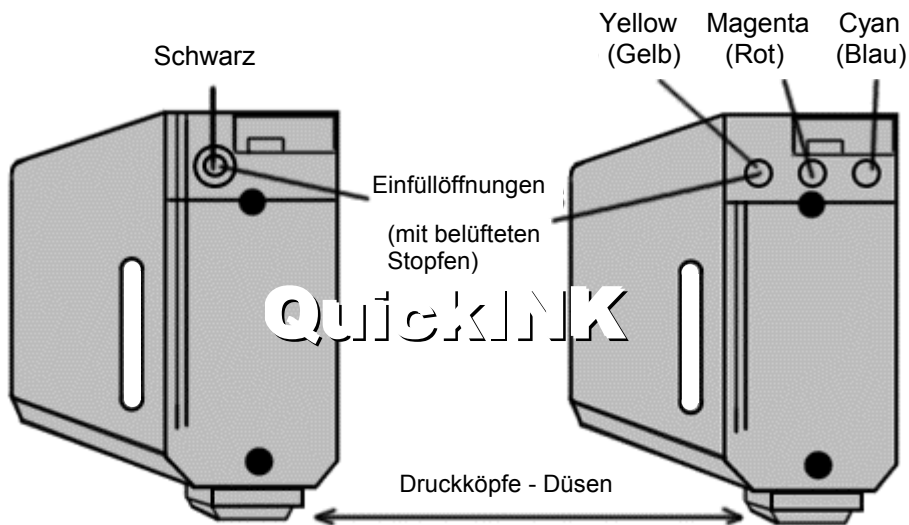

Seitenansicht von BC-01, BC-02, BX-2 und BC-05 Patronen

1. Entfernen Sie mit der beiliegenden Schraube den (die) Belüftungsstopfen aus der(n) Einfüllöffnung(en). Dafür drehen Sie die Schraube in die kleine Lüftungsöffnung. Ziehen Sie die Schraube mitsamt dem Stopfen wieder heraus.
2. Schneiden Sie die äußerste Spitze der Tintenflasche ab und setzen Sie die Nadel auf.
3. Versiegeln Sie die Einfüllöffnungen, die Sie gerade nicht befüllen, mit Klebeband. Dadurch wird ein Überlaufen der Tinte in die falschen Kammern verhindert.
4. Stechen Sie die Nadel so tief wie möglich in die entsprechende Einfüllöffnung.
Hinweis: Die Patrone enthält einen Schwamm und Sie spüren einen leichten Widerstand.
5. Füllen Sie langsam 10ml (BC-01, BC-02, BX-2) oder bis zu 5ml (BC-05) Tinte ein. Wenn sich an der Einfüllöffnung ein Tropfen bildet, mit dem Befüllen stoppen, damit wieder etwas Tinte in die Flasche eingesaugt wird.
6. **Hinweis:** Sie können die Stopfen wieder einsetzen, müssen dies aber nicht. Sollten Sie die Einfüllöffnungen zukleben wollen, stechen Sie mit einer Nadel ein Loch ins Klebeband jeder Einfüllöffnung, da sonst keine Luft nachströmt und die Patrone nicht druckt.
7. Setzen Sie die Patrone wieder ein und machen Sie eine Düsenreinigung gemäß der Druckeranleitung. Nicht sofort sehr farbbintensive Grafiken drucken.

Hinweis: Drucken Sie Ihre Patronen nie leer, sie halten dann viel länger. Am besten füllen Sie die Tinte schon nach, wenn die Tintenvorratskammer noch **nicht** ganz leer ist.

So bewahren Sie die QuickINK-Flaschen nach dem Befüllen auf: Nehmen Sie **nicht** die Nadeln von den Flaschen. Setzen Sie einfach die schwarzen Gummistopfen oben auf die Nadeln.