


Hier geht es zur Startseite von <http://www.quickink.de/> im Internet.

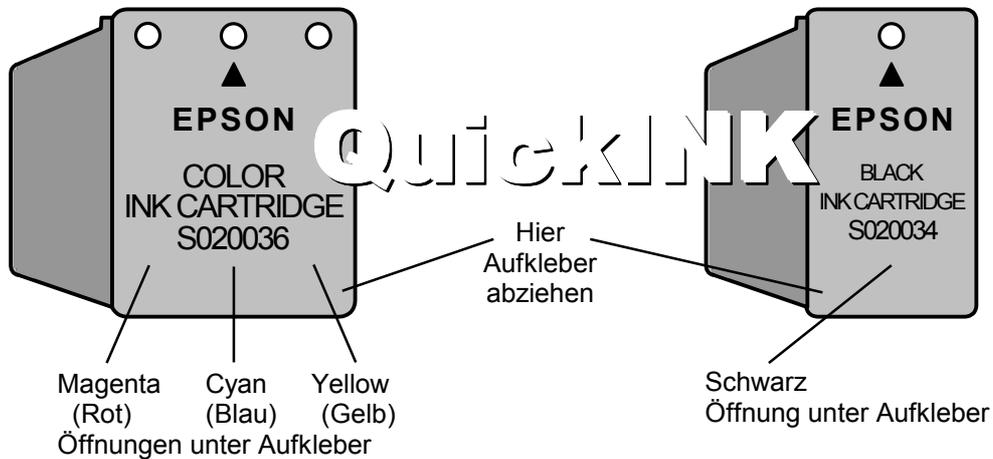

1. Schneiden Sie die äußerste Spitze der Tintenflasche ab und setzen Sie die Nadel auf.
2. **Wichtig:** Säubern Sie die Stutzen an den Auslaßöffnungen der Patrone und versiegeln Sie diese mit Klebeband. Für jede Auslaßöffnung bitte ein eigenes Stück Klebeband nehmen.
3. Ziehen Sie den unteren Teil des Patronenaufklebers ab, um die versiegelten Einfüllöffnungen freizulegen.
4. Drücken Sie die Nadel durch die Versiegelung der entsprechenden Einfüllöffnung in die Patrone. Führen Sie die Nadel ca. 12 mm tief in Richtung des Stutzens in die Patrone ein. Nicht zu tief stechen, da Sie sonst den Feinfilter am Stutzen beschädigen.  
**Hinweis:** Die Patrone enthält einen Schwamm und Sie spüren einen leichten Widerstand.
5. Füllen Sie **sehr langsam** bis zu 12ml (Schwarz) oder 8ml (Farbe) Tinte ein oder bis Tinte an der Einfüllöffnung erscheint. Je langsamer Sie die Tinte einfüllen, um so besser, denn dadurch werden Lufteinschlüsse vermieden. Wenn sich oben auf der Patrone ein Tropfen bildet, mit dem Befüllen stoppen, damit wieder etwas Tinte in die Flasche eingesaugt wird.
6. Versiegeln Sie die Einfüllöffnungen mit Klebeband. Das Klebeband an den Auslaßöffnungen **nicht entfernen**. Setzen Sie die Patrone wieder ein. Lassen Sie die Patrone im Drucker für etwa 2 Stunden ruhen. Drucken Sie nicht sofort farbintensive Grafiken. Machen Sie vor Gebrauch eine Düsenreinigung gemäß der Druckeranleitung.

**Hinweis:** Drucken Sie Ihre Patronen nie leer, sie halten dann viel länger. Am besten füllen Sie die Tinte schon nach, wenn die Patrone noch **nicht** ganz leer ist.

So bewahren Sie die QuickINK-Flaschen nach dem Befüllen auf: Nehmen Sie **nicht** die Nadeln von den Flaschen. Setzen Sie einfach die schwarzen Gummistopfen oben auf die Nadeln.