


[Hier](http://www.quickink.de/) geht es zur Startseite von <http://www.quickink.de/> im Internet.

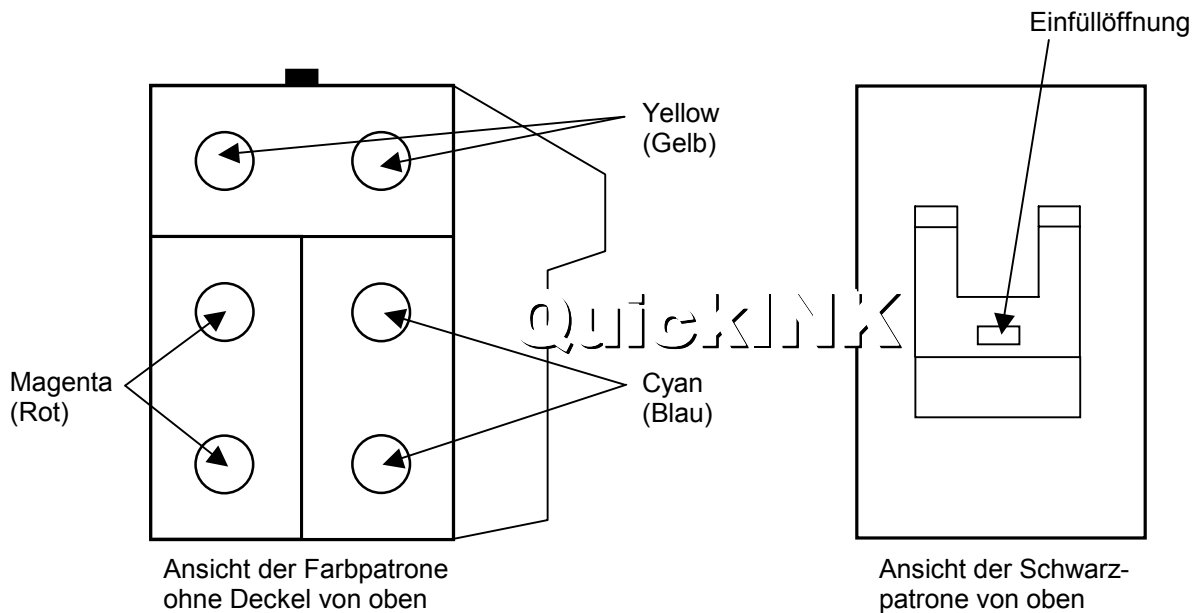

FARBPATRONE

1. Die Einfüllöffnungen befinden sich unter dem Deckel. Nehmen Sie den Deckel vor dem Befüllen vorsichtig ab. Dafür mit einem Cutter- oder Teppichmesser die Naht zwischen Patronenkörper und Deckel einschneiden.
2. Schneiden Sie die äußerste Spitze der Tintenflasche ab und setzen Sie die Nadel auf.
3. Führen Sie die Nadel vorsichtig durch die entsprechende Einfüllöffnung so tief wie möglich in die Patrone ein.
Hinweis: Die Patrone enthält einen Schwamm und Sie spüren einen leichten Widerstand.
4. **Langsam** 2 - 4ml Tinte einfüllen. Bei nicht ganz entleerten Kammern weniger einfüllen. Wenn die Tinte durch den weißen Schwamm in einer der Öffnungen durchscheint, keine Tinte mehr einfüllen, da sonst die Patrone überfüllt ist.
5. Nach dem Befüllen den Deckel wieder aufsetzen und mit Klebeband sichern. Jeweils ein Stück Klebeband links und rechts reichen aus.
6. Tupfen Sie den Druckkopf mit saugfähigem Papier ab.
7. Setzen Sie die Patrone wieder ein und machen Sie eine Düsenreinigung gemäß der Druckeranleitung. Nicht sofort sehr farbintensive Grafiken drucken.

SCHWARZPATRONE

1. Vergrößern Sie mit Hilfe des beiliegenden Bohrers (3mm) die Einfüllöffnung.
2. Schneiden Sie die äußerste Spitze der Tintenflasche ab und setzen Sie die Nadel auf.
3. Führen Sie die Nadel durch die Einfüllöffnung so tief wie möglich in die Patrone ein.
Hinweis: Die Patrone enthält einen Schwamm und Sie spüren einen leichten Widerstand. Füllen Sie langsam bis zu 8ml Tinte ein. **Wichtig:** Die Einfüllöffnung nicht zukleben.
4. Setzen Sie die Patrone wieder ein und machen Sie eine Düsenreinigung gemäß der Druckeranleitung. Nicht sofort sehr farbintensive Grafiken drucken.

Hinweis: Drucken Sie Ihre Patronen nie leer, sie halten dann viel länger. Am besten füllen Sie die Tinte schon nach, wenn die Patrone noch **nicht** ganz leer ist.

So bewahren Sie die QuickINK-Flaschen nach dem Befüllen auf: Nehmen Sie **nicht** die Nadeln von den Flaschen. Setzen Sie einfach die schwarzen Gummistopfen oben auf die Nadeln.