


[Hier](http://www.quickink.de/) geht es zur Startseite von <http://www.quickink.de/> im Internet.

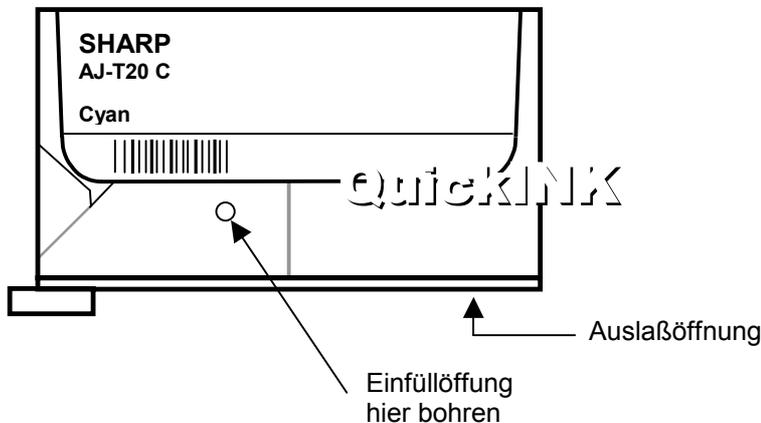

Achten Sie bei dieser Patrone darauf, nicht das Etikett mit dem Bar-Code zu verschmutzen oder zu beschädigen. Das gleiche gilt für das Etikett am Ende der Patrone. Diese dienen dem Drucker zur Patronenerkennung.

1. Schneiden Sie die äußerste Spitze der Tintenflasche ab und setzen Sie die Nadel auf.
2. Versiegeln Sie die Auslaßöffnung an der Unterseite der Patrone mit Klebeband. Legen Sie die Patrone, wie im Bild gezeigt, auf die Seite. Bohren Sie mit Hilfe des beiliegenden Bohrers (3mm) an der angegebenen Stelle eine Einfüllöffnung in den Tintentank, nicht in den Schwamm. Füllen Sie langsam bis zu 4ml (8ml Schwarz) Tinte ein oder bis die Kammer fast voll ist.
3. Säubern Sie die Einfüllöffnung gründlich von Tintenresten. Versiegeln Sie die Einfüllöffnung mit dem beiliegenden Klebeband. Achten Sie auf den festen Sitz des Klebebandes, sonst läuft Tinte aus.
4. Entfernen Sie das Klebeband von der Auslaßöffnung, setzen Sie die Patrone wieder ein und machen Sie eine Düsenreinigung gemäß der Druckeranleitung.

**Hinweis:** Drucken Sie Ihre Patronen nie leer, sie halten dann viel länger. Am besten füllen Sie die Tinte schon nach, wenn die **Tintenvorratskammer** noch **nicht** ganz leer ist. Sollten Sie die Patrone ganz trocken gedruckt haben, träufeln Sie einige Tropfen Tinte auf den Schwamm in der Auslaßöffnung, bis der Schwamm nur noch langsam Tinte aufnimmt.

So bewahren Sie die QuickINK-Flaschen nach dem Befüllen auf: Nehmen Sie **nicht** die Nadeln von den Flaschen. Setzen Sie einfach die schwarzen Gummistopfen oben auf die Nadeln.